■ブレーカーで運転／停止を行う場合（周波数はインバータ本体操作ダイヤルで変更）

■単相100V用インバータの場合

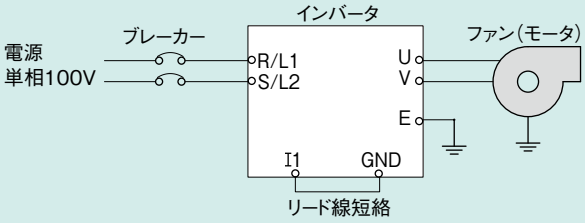

■三相200V用インバータの場合

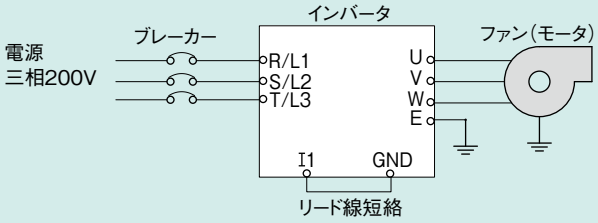

・運転する前に、インバータ本体のパラメータを以下の内容に変更する必要があります。
（変更方法はインバータ本体の取扱説明書をご参照ください）

パラメータ	名称	出荷設定	変更内容
79	運転モード選択	1	3

・頻繁な運転／停止は行わないでください。（5回／日まで）
・各種周辺機器（ノイズフィルタ・リアクトル）及びその他詳細については J-42～J-49ページ 、インバータの取扱説明書をご参照ください。

■外部スイッチで運転／停止を行う場合（周波数はインバータ本体操作ダイヤルで変更）

■単相100V用インバータの場合

方法1

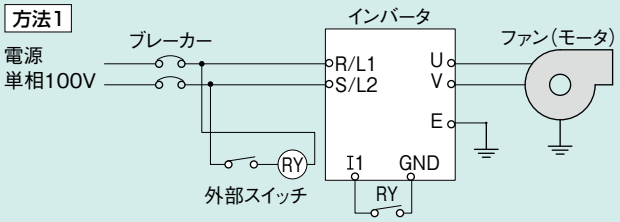

方法2

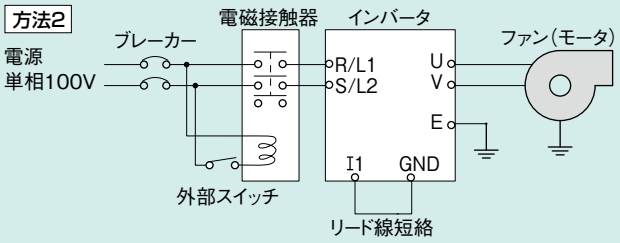

・運転する前に、インバータ本体のパラメータを以下の内容に変更する必要があります。
（変更方法はインバータ本体の取扱説明書をご参照ください）
方法1・方法2ともにパラメータの変更が必要です。

パラメータ	名称	出荷設定	変更内容
79	運転モード選択	1	3

・方法2については頻繁な運転／停止は行わないでください。
（5回／日まで）
・RY（リレー）、電磁接触器、外部スイッチはお客様手配です。
推奨リレー：HC型（パナソニック製）
コイル電圧　AC100V品
推奨電磁接触器：FC（－N）型（パナソニック製）
コイル電圧　AC100V品
接点容量はインバータの定格電流以上のものを選定してください。
・各種周辺機器（ノイズフィルタ・リアクトル）及びその他詳細については J-42～J-49ページ 、インバータの取扱説明書をご参照ください。

■3相200V用インバータの場合

方法1

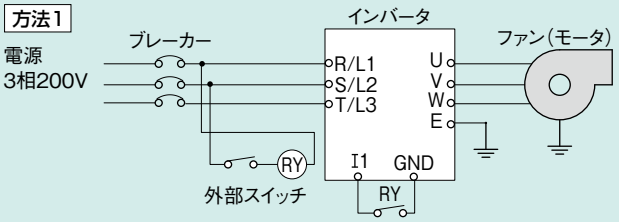

方法2

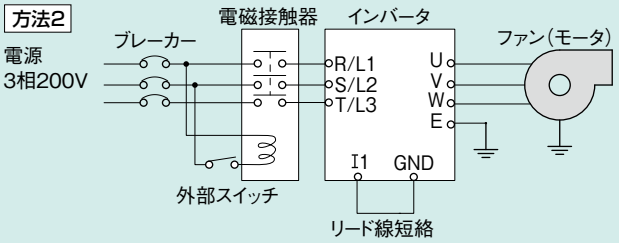

・運転する前に、インバータ本体のパラメータを以下の内容に変更する必要があります。
（変更方法はインバータ本体の取扱説明書をご参照ください）
方法1・方法2ともにパラメータの変更が必要です。

パラメータ	名称	出荷設定	変更内容
79	運転モード選択	1	3

・方法2については頻繁な運転／停止は行わないでください。
（5回／日まで）
・RY（リレー）、電磁接触器、外部スイッチはお客様手配です。
推奨リレー：HC型（パナソニック製）
コイル電圧　AC200V品
推奨電磁接触器：FC（－N）型（パナソニック製）
コイル電圧　AC200V品
接点容量はインバータの定格電流以上のものを選定してください。
・各種周辺機器（ノイズフィルタ・リアクトル）及びその他詳細については J-42～J-49ページ 、インバータの取扱説明書をご参照ください。